

●ボックス口金の付け方



ボックス口金：片方の口金の溝が下向きに付いている、箱型に作れる口金



ふた側の口金(溝が内側を向いている方)の溝につまようじでボンドをぬります。



本体のふたを口金の溝にはめ、すべらせるように入れます。



紙ひもの中心と口金の中心を合わせて、溝に目打ちで紙ひもを入れます。



ドライバーかさし込み器具で紙ひもを溝の奥にさし込みます。



紙ひもを口金の終わりの0.5cm上でカットします。




口金の終わり2か所をペンチではさみ、しめます。



箱側の口金(溝が下を向いている方)の溝につまようじでボンドをぬります。



本体の中心と口金の中心を合わせ、溝にさし込みます。縫い止まりとリベットを合わせます。

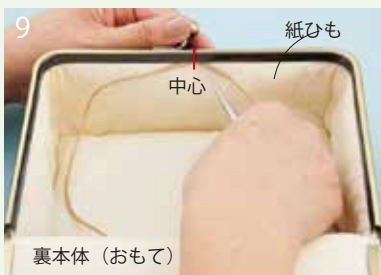

紙ひもを裏本体側からさし込みます。



箱が小さくて内側から入れづらい場合は、紙ひもを表本体側(外側)から入れます。



口金の終わり2か所をペンチではさみ、しめて完成です。